


# Ручки с подогревом

## Для мотоциклов, 12V 6Ah, диаметр 25 мм (1")

Состав резиновой смеси устойчив как к низким, так и к высоким температурам и не подвержен растрескиванию. Отличное качество изготовления ручек и регулятора температуры обеспечивают долгую и качественную эксплуатацию.

### ☐ Модель «Пилот»

#### Пятиуровневый регулятор температуры.



Перед установкой необходимо демонтировать старые ручки:

1. Если ручки не нужны, просто срежьте их.
2. Если старые ручки нужны, то вставьте отвертку между ручкой и трубой руля, вращая отвертку вокруг трубы, отклеиваете ручку от трубы. Рекомендация: перед началом процесса снятия ручки воспользуйтесь WD-40 (или аналогом) закачав жидкость с помощью длинной трубочки между ручкой и трубой руля для облегчения отклеивания и снятия ручки с руля.

#### Установка ручек:

Ручки с подогревом садятся плотно на штатные места, для дополнительной фиксации можно воспользоваться клеем (резиновым, супермомент и т.д.)

- ⚠ Внимание:** При полном открывании ручки газа провод рукоятки не должен задевать тросик газа и мешать выжиму рычага тормоза.
- ⚠ Внимание:** Провода от ручек прокладывайте аккуратно, фиксируйте пластиковыми хомутами что бы не допустить перетирания, обрыва и последующего замыкания электропроводки.
- ⚠ Внимание:** Если вы испытываете сомнения в правильности установки и подключения ручек, обратитесь за профессиональной помощью.


#### Подключение ручек:

##### Вариант 1.

Согласно схеме №1 к клеммам аккумулятора.

**⚠ Внимание!** Всегда выключайте подогрев ручек при стоянке мотоцикла во избежание разряда аккумулятора.


Схема 1

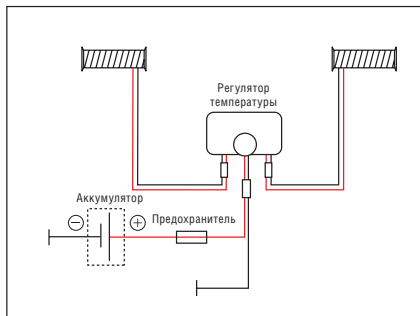

##### Вариант 2

В связи с относительно высоким энергопотреблением и предотвращением разряда аккумулятора на стоянке, рекомендуем воспользоваться схемой №2 с использованием автомобильного реле.

Схема 2

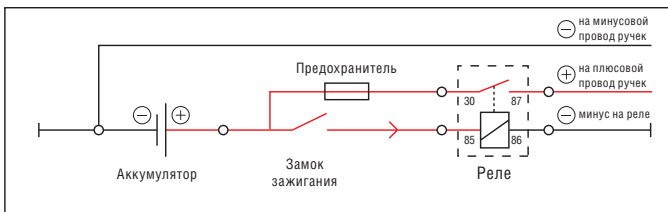

#### Установка регулятора температуры:

Установив кронштейн (3) на руль, воспользуйтесь двухсторонним скотчем (5) и приклейте регулятор (1) на площадку кронштейна. (Рис.1)

Если вам не нравится установка регулятора с помощью двухстороннего скотча, открутите 4 винта с обратной стороны (Рис. 2) установите регулятор (1) на площадку кронштейна (3), возьмите 4 винта M2X15 (6) и закрутите в регуляторе через отверстия в площадке кронштейна (Рис. 2).

**⚠ Внимание:** Регулятор необходимо расположить как можно удобнее для визуального контроля и удобства регулирования при управлении мотоциклом. При переключении режимов нагрева водитель не должен отвлекаться от контроля дорожной ситуации.

#### Инструкция по эксплуатации:

- 1 После включения зажигания на регуляторе один раз зажгутся все пять светодиодов, как подтверждение работоспособности регулятора.
- 2 Нажмите кнопку один раз, чтобы начать разогрев ручек.
- 3 Нажмите кнопку один раз, чтобы изменить уровень нагрева на один шаг.
- 4 Фиксирование нужного уровня нагрева подтверждается однократным загоранием светодиода, через 5 секунд.

